



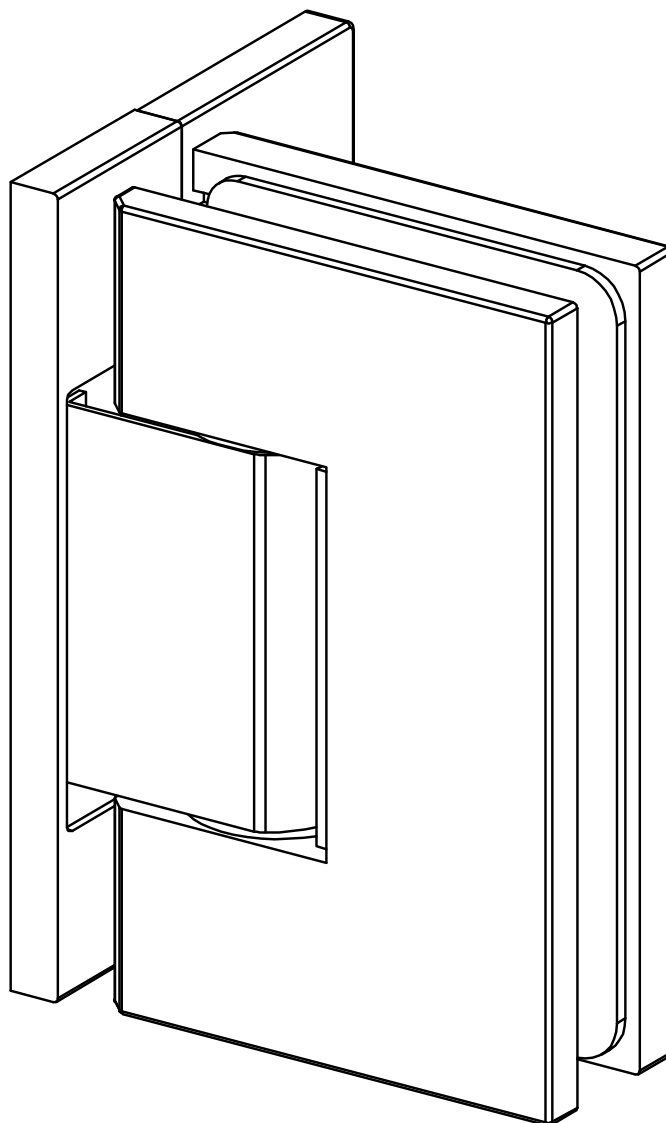


Väggångjärn


Snyggt designat gångjärn för 6-8 mm glas. Gångjärnet har en unik lyftfunktion som lyfter 5mm. Lyftvinkeln är förinställd på 90° men är justerbar från 0 till 180°. Glaset går att justera horisontellt 0-8 mm. Skruvar täcks med lock.

RB-1000 Mått

Passar 6-8mm glas

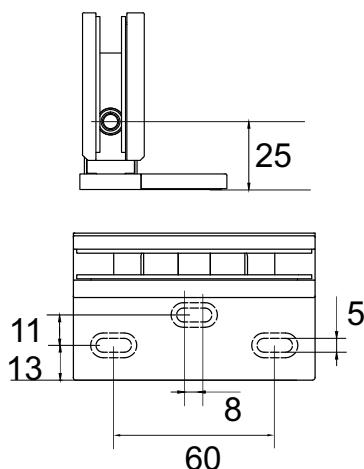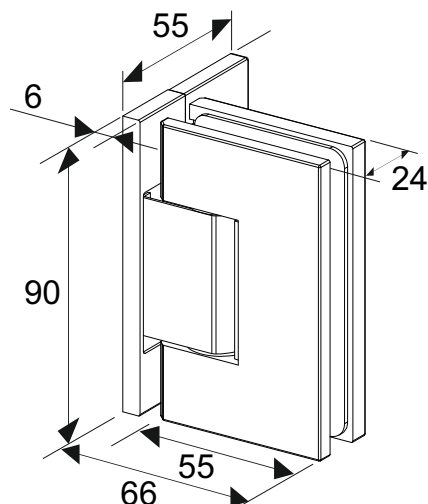


Utskärningsmall för glas

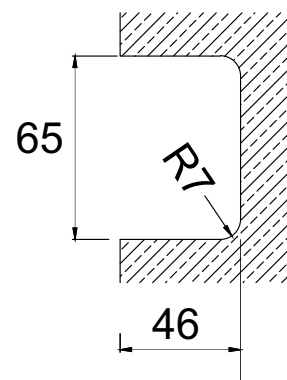

Gångjärn Höger/Vänster?

Skruv skall vara
upp för korrekt
lyftfunktion

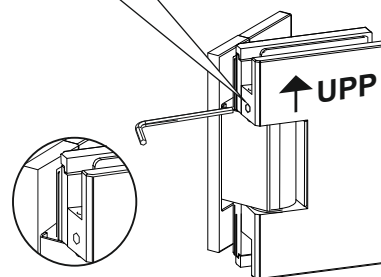

Ställskruven för lyftfunktion skall vara på
övre sidan

Ytfinish

- Krom (CR)
- Guld/Mässing (GD) Svart Matt (BM)

Produktnummer

RB-1000R-CR Höger/Right (R)
RB-1000L-CR Vänster/Left (L)

RB-1000R-BM Höger/Right (R)
RB-1000L-BM Vänster/Left (L)

RB-1000R-GD Höger/Right (R)
RB-1000L-GD Vänster/Left (L)


Krom (CR)

Svart Matt (BM)


Guld/Mässing (GD)

Flexibla monteringsalternativ


Förändra lyftvinkel på lyftgångjärn

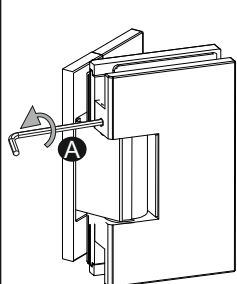

A. Lossa insexskruv
mot vägg (ca 1/2 varv)



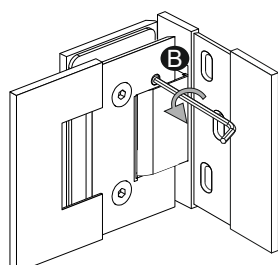


B. Lossa insexskruv under locket
(ca 1/2 varv). När båda(A,B)
skruvarna är lösa är lyfttappen lös
och lyfter ej gångjärnet

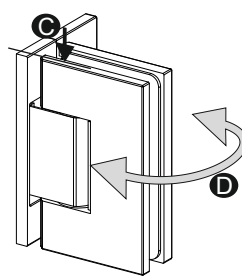


C. Se till att gångjärnet är i nersänkt läge
D. Vrid gångjärnet till önskad lyftvinkel (för nersänkt läge).

Lyftfunktion

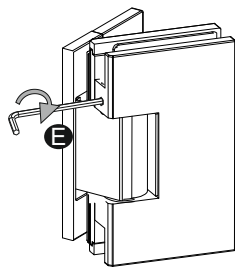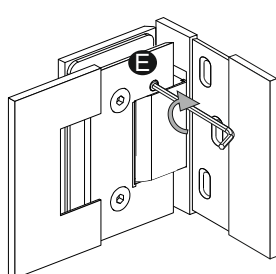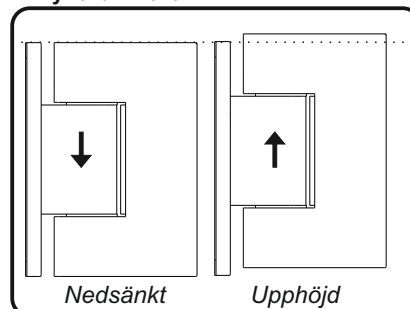


E. Vid önskad vinkel, dra åt första insexskruven (den mest
tillgängliga). Vrid gångjärnet för att komma åt den andra
insexskruven (gångjärnet höjs), och dra åt den andra
insexskruven.
(Notera: Båda skruvarna (A,B) drar åt och lossar lyfttappen. Båda
skall dras åt för säkerhet och bästa funktion.)

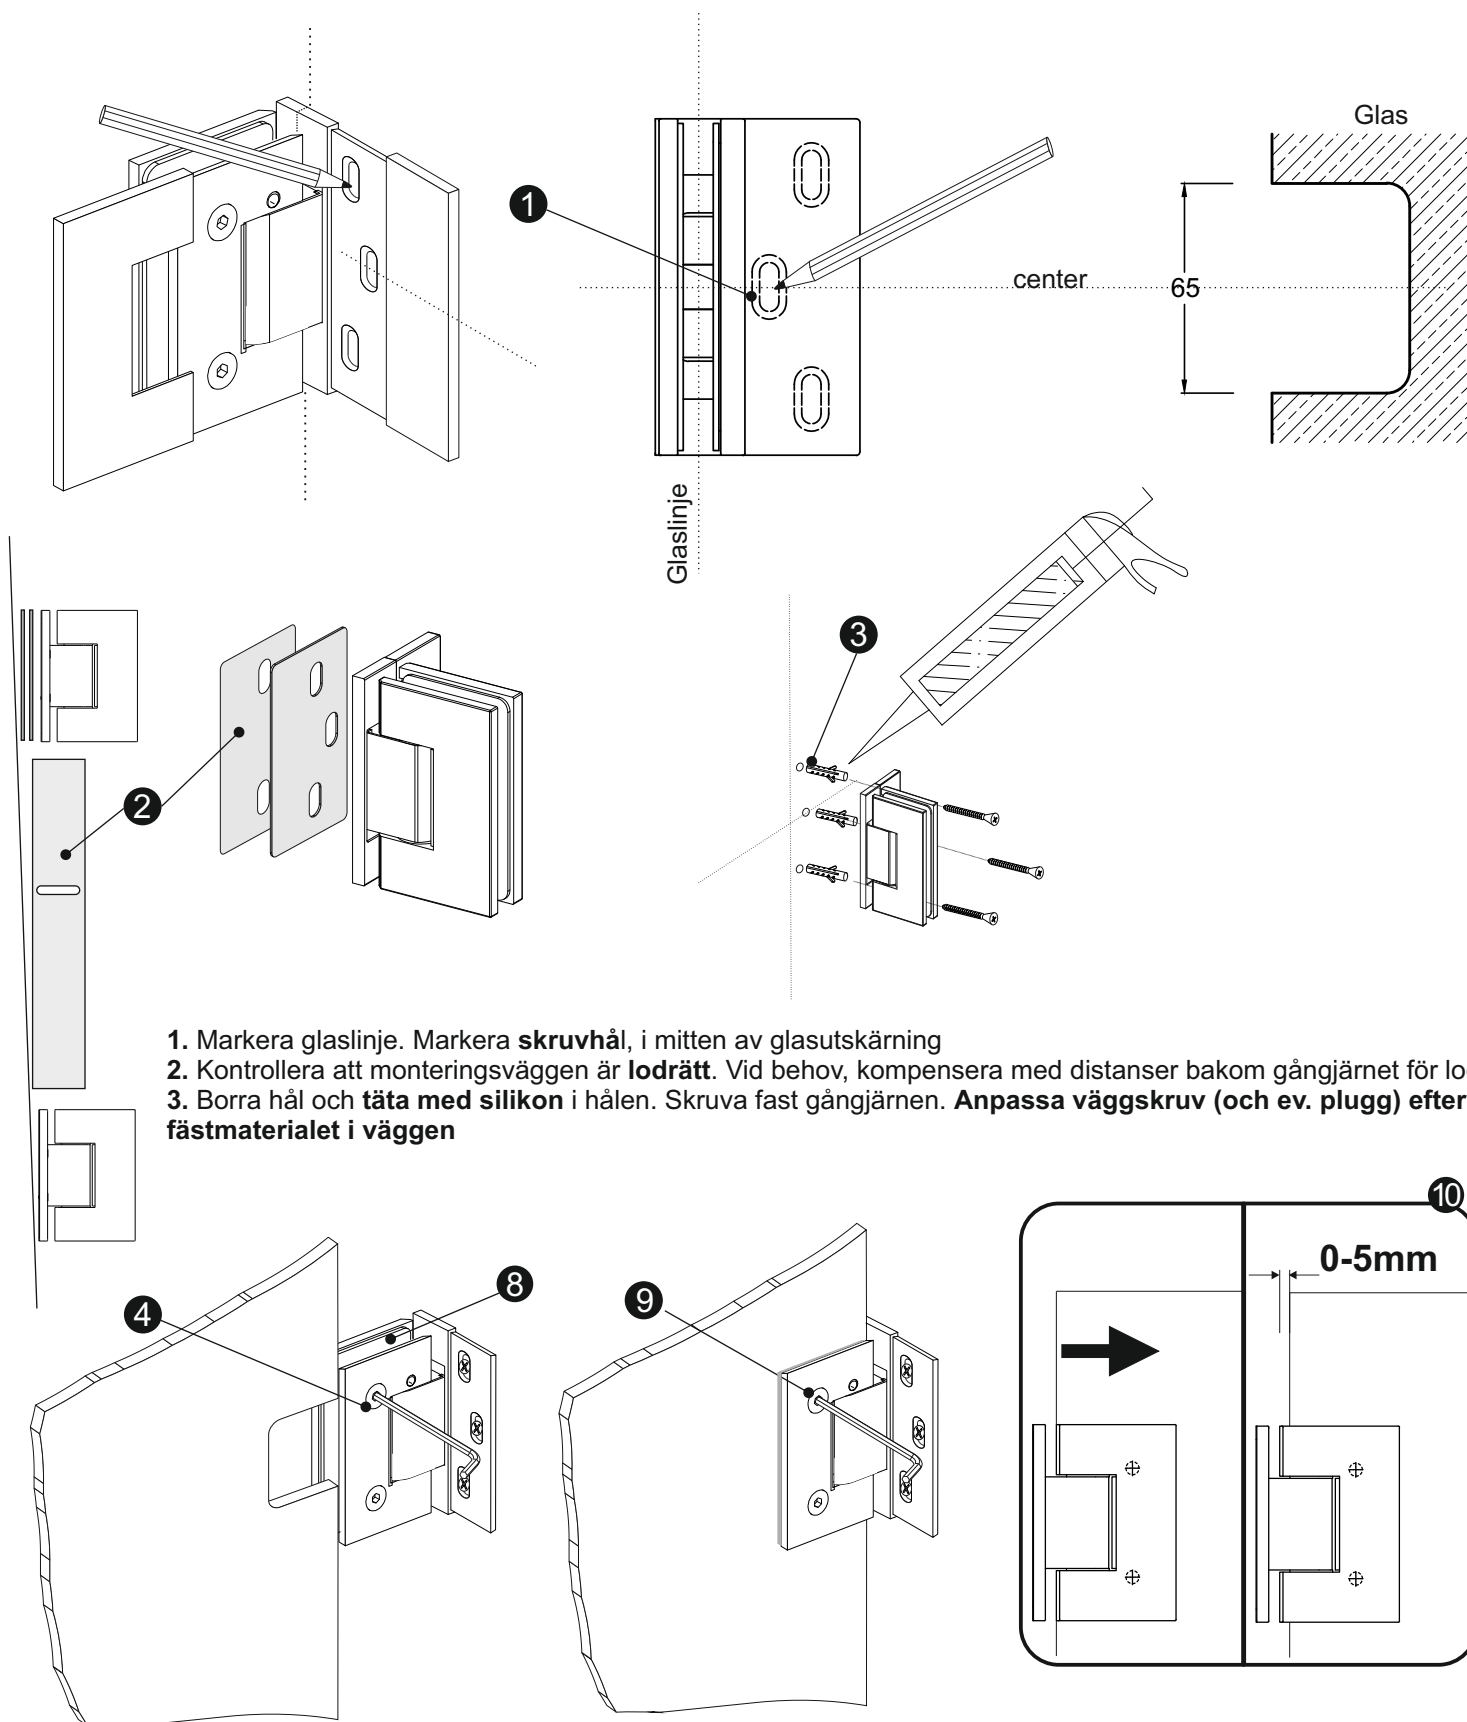

Montera glaset

4. Lossa båda insexskruvarna. Ta bort täckplattan.
5. Placera transparent och anpassa plastdistans för 6 eller 8mm glas.
6. Placera glaset, plastdistans, täcklock och dra åt insexsskruvarna så att glaset kläms fast
7. Glaset kan finjusteras vertikalt 0-5mm genom att skjutas ut något i gångjärnet före skruvarna dras åt fullt

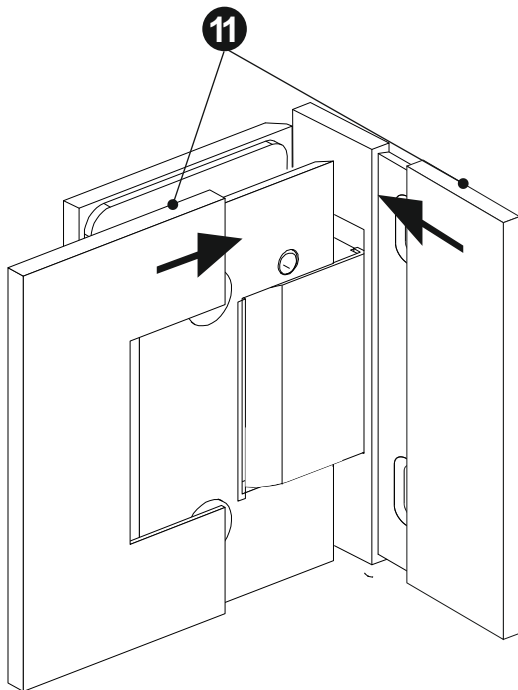

13. Täcklock skjuts på plats

Användning

- Häng ej i glasdörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar bör hängas i glaset mm. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.
- Rengör med delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om skador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).

- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.