


RoyalBath
SWEDEN

www.RoyalBath.se


MON-RB1010

Instruktion


RB-1010

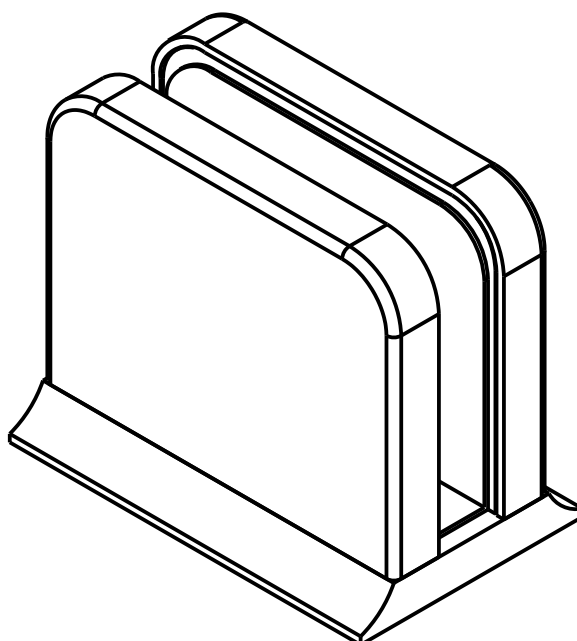


RoyalBath
SWEDEN

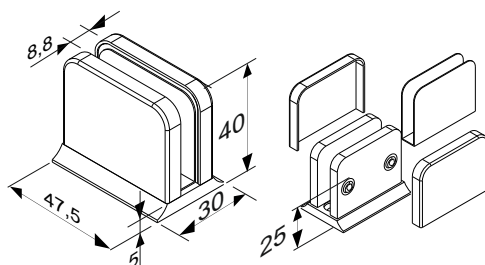


Montering

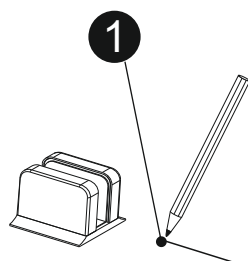


1. Mät upp vart U-hållare skall placeras. Markera **glaslinje**

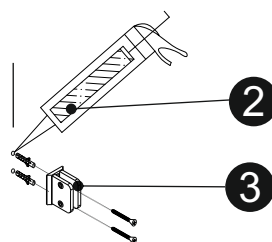


Vägg Skruva eller limma
Golv Limma

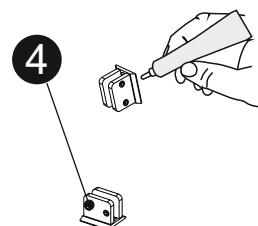

U-hållare limmas mot golv (och vägg) med sättlim (TB-G7)

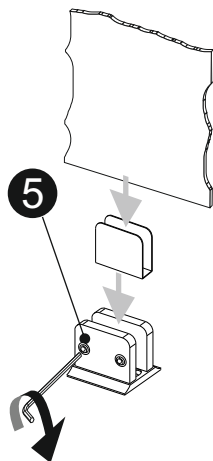

5. Montera försiktigt glas i U-hållarna. Mät med vattenpass, justera glaset vertikalt, och skruva fast.

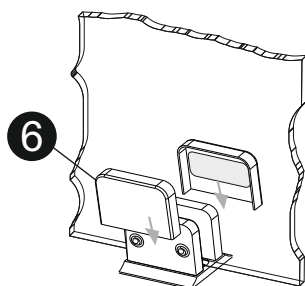

6. Montera täcklock för U-hållare. Avlägsna skyddstejp (insidan av lock). **Klistra** på plats. (Limma vid behov)

U-hållare kan skruvas(2-3) eller limmas(4)

SKRUVA

2. Borra hål och fyll hålet med silicon.
3. Skruva fast U- hållare med skruv och/ eller plugg.
Anpassa skruv och eventuell plugg efter väggunderlag.

LIMMA (se även liminstruktioner)

4. Rengör limytor noga, slipa bort oxid på metallytor vid behov.

Applicera en täckande yta lim på U-hållarens kontaktyta.

Tryck U-hållare på markerad plats (Vicka/glid +/- 1 mm försiktigt så att limmet sprider sig jämnt mellan ytorna).

TIPS! Fixera med maskeringstejp så att inte U-hållaren förflyttas under härdningstiden.

Användning

- Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och golv och inte rör sig.
- Använd inte produkten om skador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- Rengör delar med milda rengöringsmedel. **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.