


RoyalBath
SWEDEN

www.RoyalBath.se

MON-RB1054

Instruktion


RB-1054

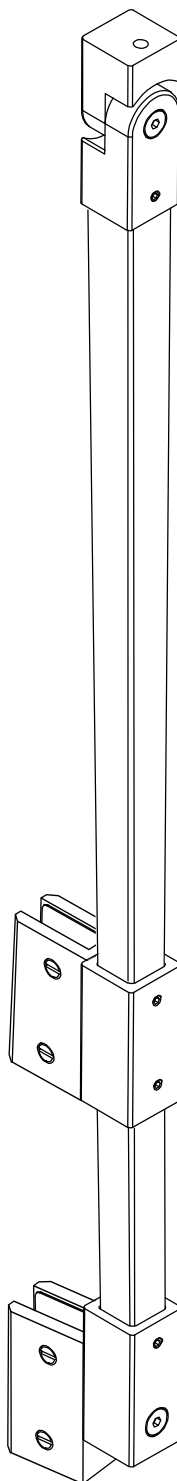

RoyalBath
SWEDEN

RB-1054 Mått

Passar 6-8mm glas

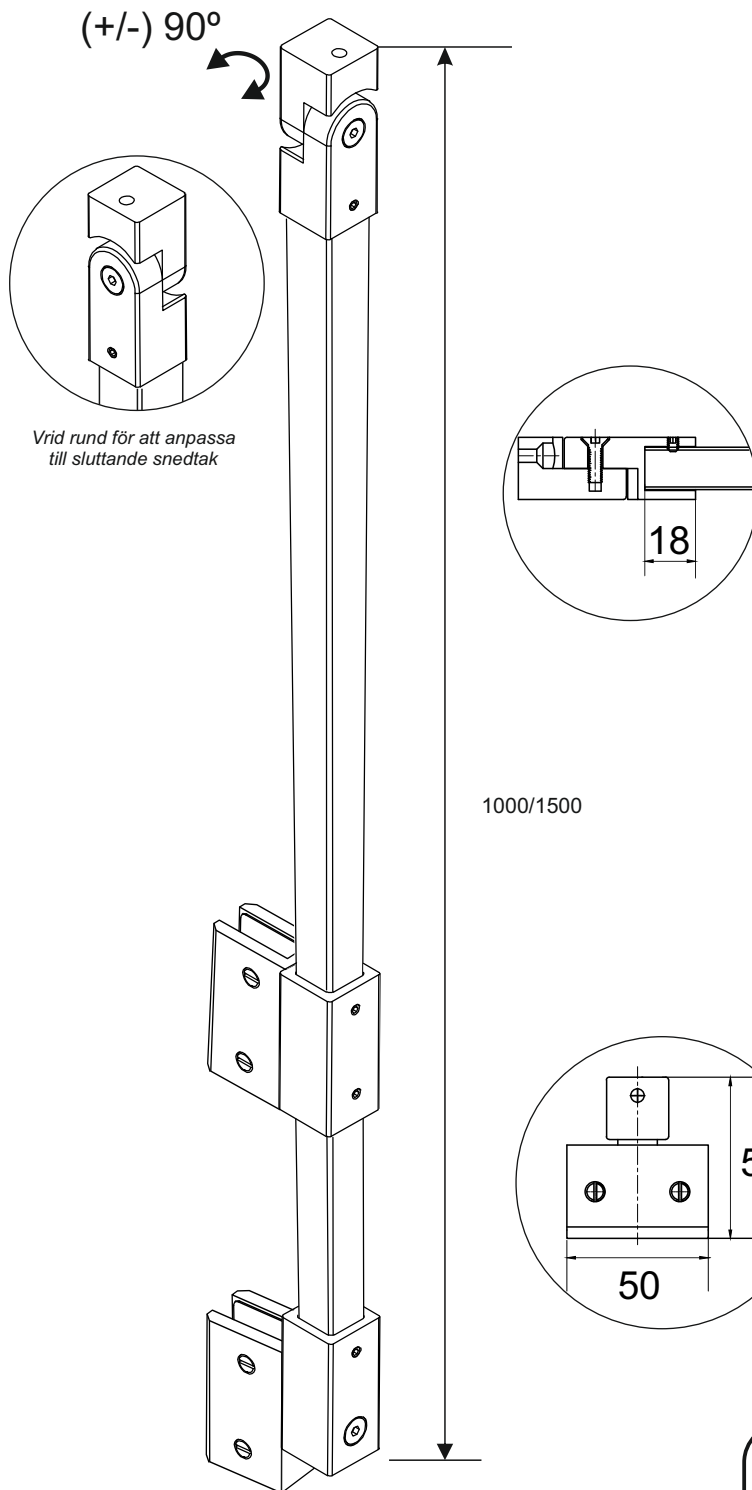


Stabiliserande takstöd för fast glas


Rejäl stödarm, med ställbar vinkel i takinfästning, passar även snedtak. U-hållarna skjuts över glaset. 2x2 st klämskruvar pressar fast glaset. Rejält fyrkantströr som kapas till önskad längd håller glaset stabilt på plats. Finns i krom, Svart matt och Guld / Blank Mässing. Standardlängd 1000mm. Finns även i 1500mm

RB-1055-CR	 Krom (CR)	1000mm
RB-1055-BM	 Svart Matt (BM)	1000mm
RB-1055-GD	 Guld/Mässing (GD)	1000mm

Tillval (T-koppling)

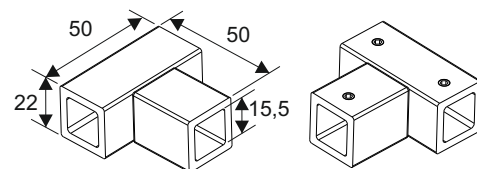


T-koppling kan sammankoppla flera stödarmar

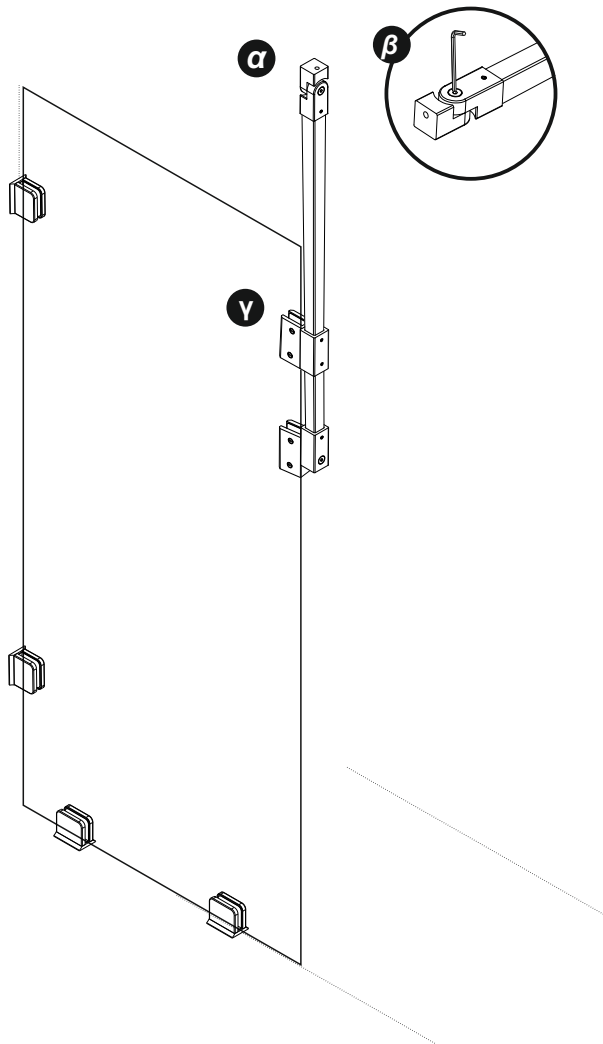

Montera stödarm

- α.** Mät stödarmens takposition
- β.** Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast takdelen.
- γ.** Montera ihop takdel med stödarm och fäst i glaset med skruvarna.


Stödarm- Kapa rätt längd

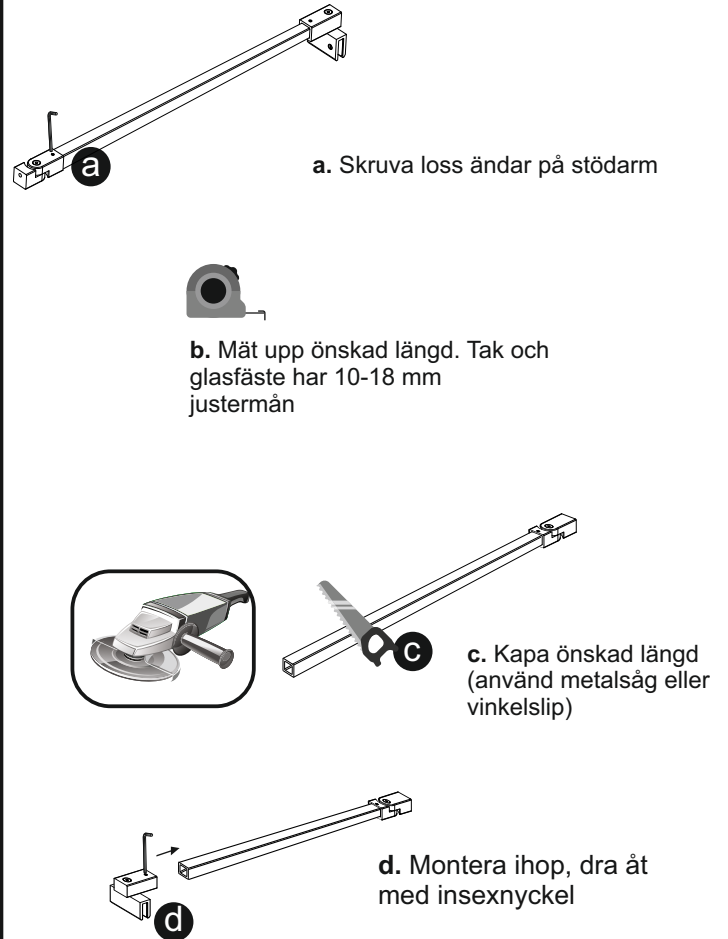


a. Skruva loss ändar på stödarm



b. Mät upp önskad längd. Tak och glasfäste har 10-18 mm justermån

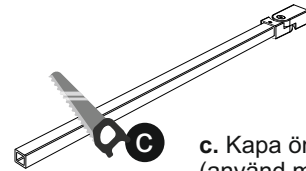

c. Kapa önskad längd (använd metalsåg eller vinkelslip)

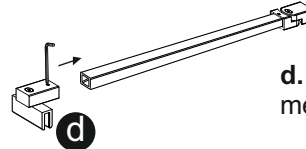

d. Montera ihop, dra åt med insexnyckel

Användning

- Häng ej i stödarmen och undvik tunga vikter i stödarmen. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen.
- Rengör delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Använd inte produkten om funktionsskador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).
- **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

VARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade och behandlade ytor.