


Instruktion RNY1001

Äkta NEW YORK vägg! 8mm glas



OBS!
Behåll hörnskydd
under montering

Lägg gärna en kartongbit eller
liknande under glaset som
skydd vid montering

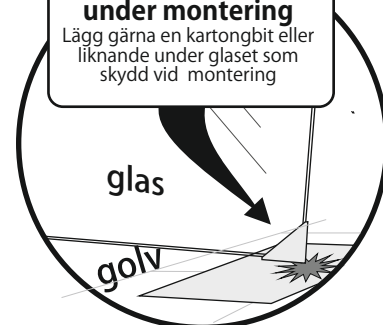

Vägg- och Golvprofil

Snygg golv- och vägg aluminiumprofil för 6-8 mm glas, med ändlock. Kapas till önskad längd

Innehåll / Mått



Passar 6-8mm glas

Vägg-/Golv-/tak PROFIL

RB205
L=1000 m



RB210
L=2000 m

Aluminiumprofil
1st 25x14 mm

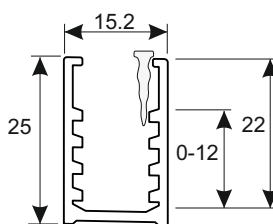

Lock


1st Höger
1st Vänster

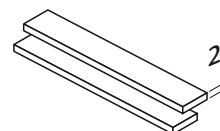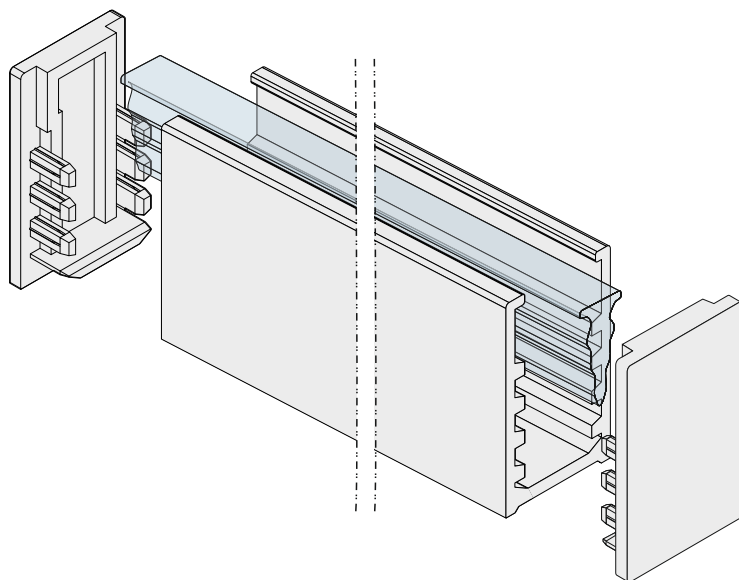

Distanser

2 st (2 mm)

Används för
6 mm glas

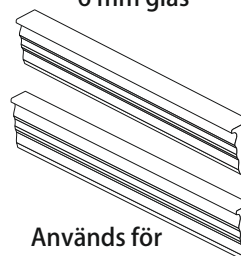



**Glaslåsningslist
(transparent)**

1st för 8 mm glas
1st för 6 mm glas

Används för
8 mm glas





Pröjsprofil

RB2T

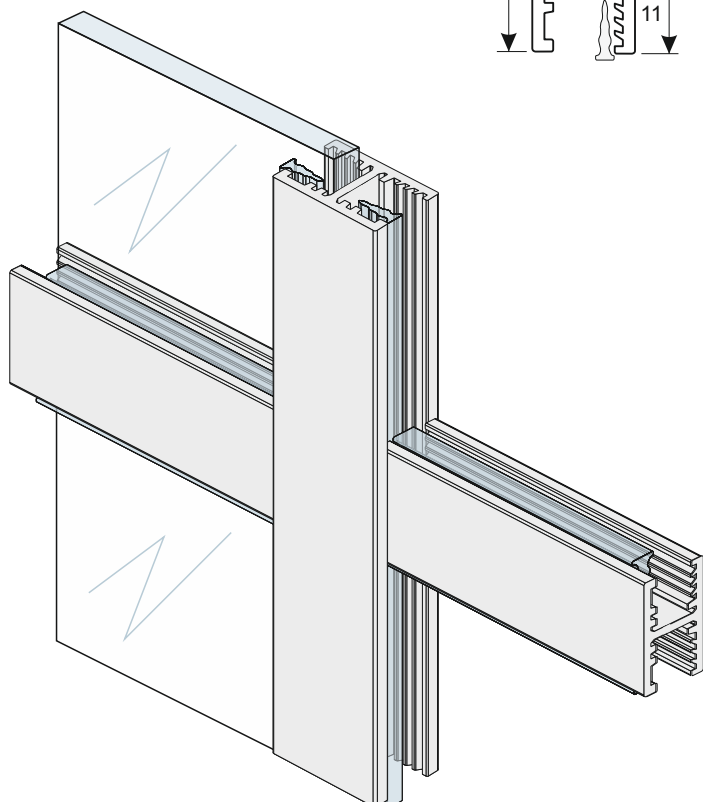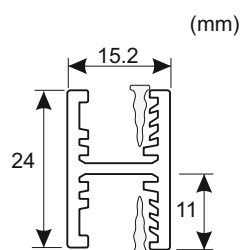

Endprofil

RBU

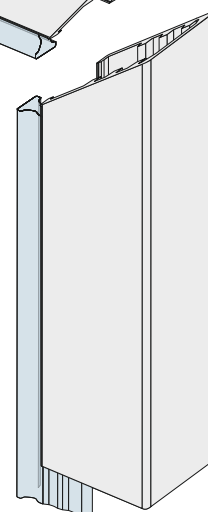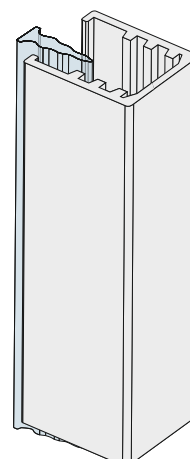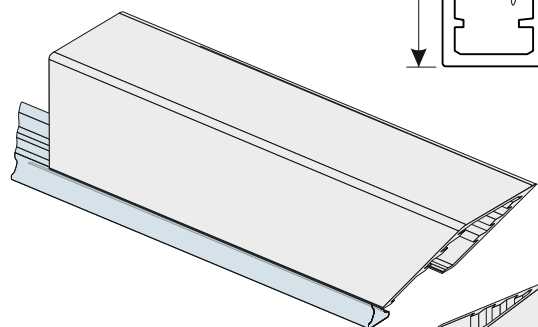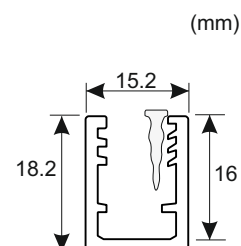


Tillval Påbyggnadsprofil

RB315
RB346

L=2000 m

L=2450 m

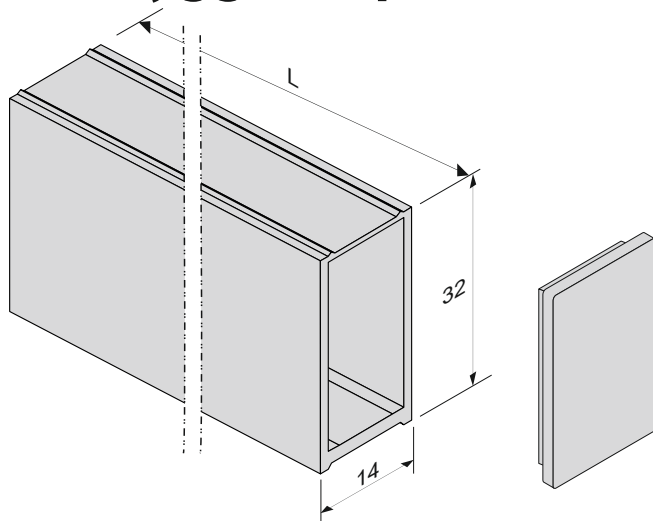

Påbyggnadsprofil för
vägglist. Används för
montering vid
utanpåliggande rör eller vid
justering av mått.


Glas som inte har **säkerhetshärdats** kan bearbetas




NOTERA
Säkerhetshärdat glas
går inte att bearbeta,
slipa eller kapas

Glasväggar **placerade 60cm** golv måste vara **säkerhetshärdat**

Glas kapas med en glasskärare. Kanterna kan trimmas med en diamantslip

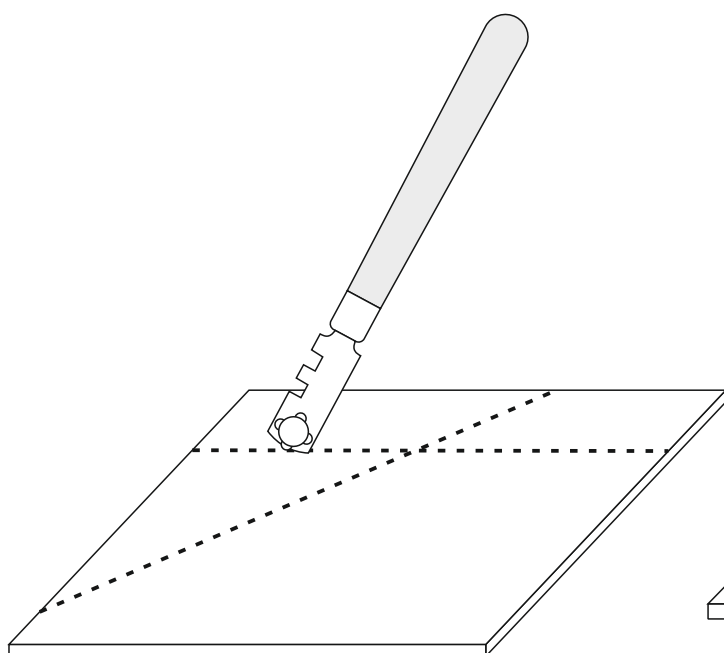

Kapa för sänkt glashöjd eller snedtak/vägg.
Ritsa glaslinjen med glasskärare. Knäck av glaset
den ritsade linjen

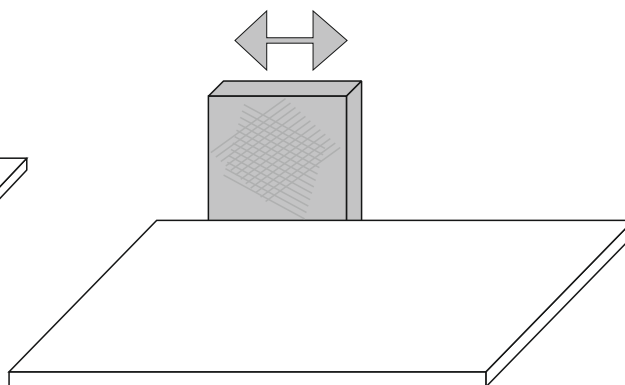


Slipa bort skarpa glaskanter (med diamantslipkloss)

Montering



Läs **hela** monteringsanvisningen före kapning av lister mm.


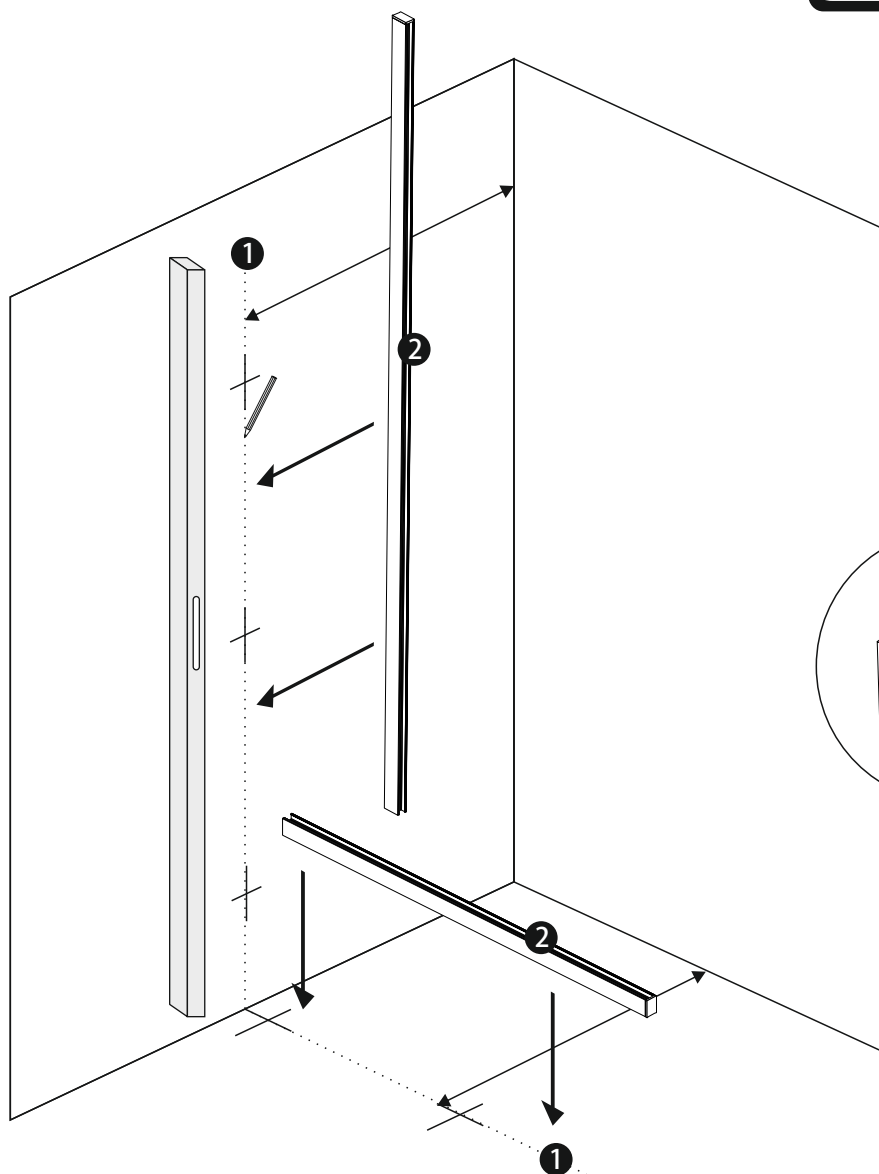


1 Mät ut glaslinjens placering




2 Lägg ut lister och mät var glaset kommer hamna. Kontrollera med vattenpass(lod) att glaset kan placeras rakt. Markera vart listen skall kapas. Addera minst 2 mm utöver var glasets ytterkantsposition så att locket får plats (Profilen möjliggör ytterligare en justermån på 0-15 mm för glaset)

0-12mm

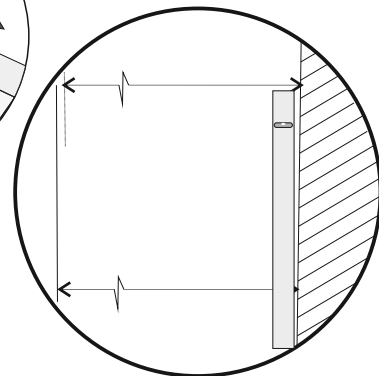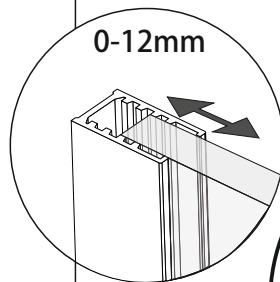

3 **OBS!** Vänd aluminiumlisten på önskat håll. Glaslåsningslisten trycks fast på sidan med den tunnare kanten(se bild nedan). Kapa listen i den minst synliga änden.

Vid infästning i badrumsväggar följ **boverkets regelverk**. Se till att infästningar är säkert förakrade i massiv konstruktion. Mer information hittar ni hos **säkervatten**. Håltagning i våtzon skall tätas med våtrumssilikon eller liknande godkänt tätmaterial.

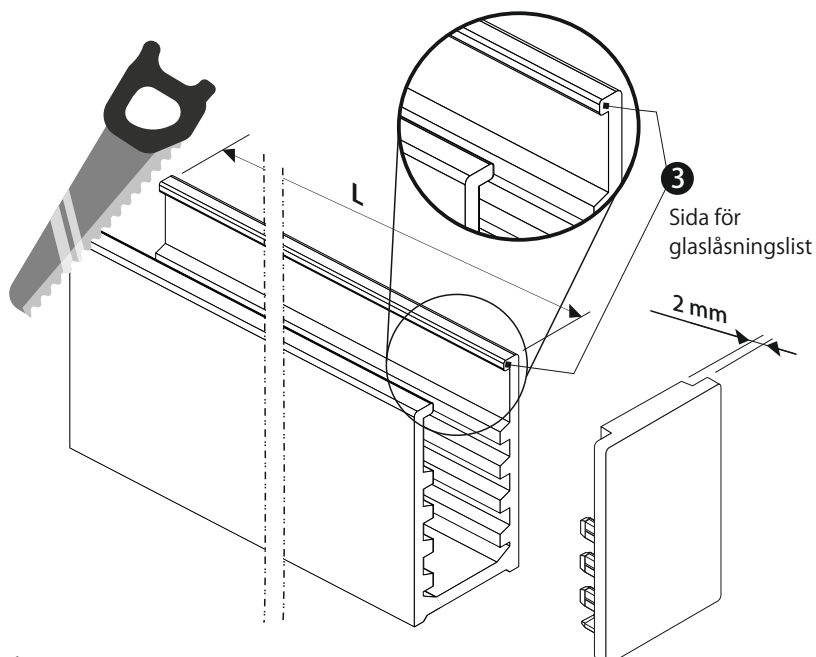

Vägg


Skruva eller limma

Golv

Limma


Väggskruv medföljer ej.

Anpassa väggskruv efter fästmaterial i väggen. Täta borrhål noga med godkänt tätmassa.

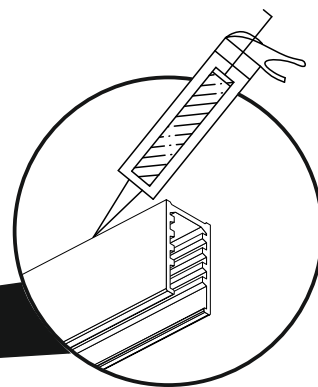

- 4** Vägg: Profilen kan limmas och/eller skruvas i väggen.

Golv: Profilen bör limmas i golvet (Undvik att borra hål i tätskikt. Följ gällande regler för våtrum)

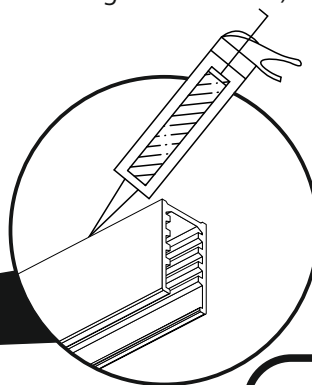


2 personer



- 5** Mät listen mot golvet och räkna ojämheter med distanser under glaset. Väggbredd varierar enligt val

- 6** Lyft glaset på plats och justera. Lås glasets position med glaslåsningslist

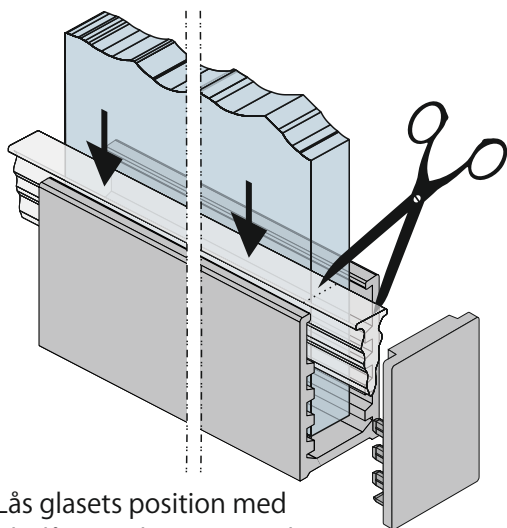

- 7** Lås glasets position med glaslåsningslist i vägg och golvlist. Klipp av överskott.

0-15mm






Säkerhetshärdat glas (Tempered Glass)

Minst 2 glas (+60cm) krav på säkerhärdat glas. Kontrollera

boverkets gällande regelverk vid montering

Justera längd av vågräta profiler (lod)

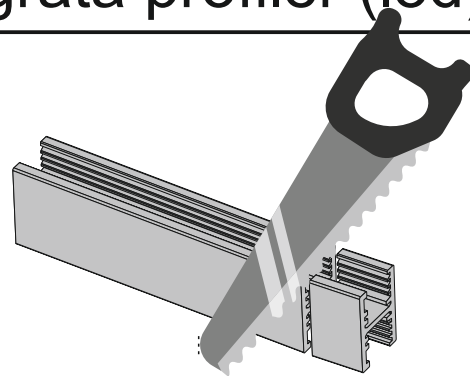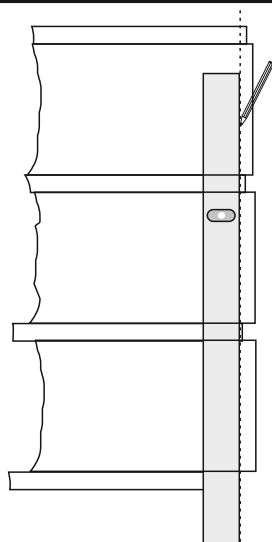
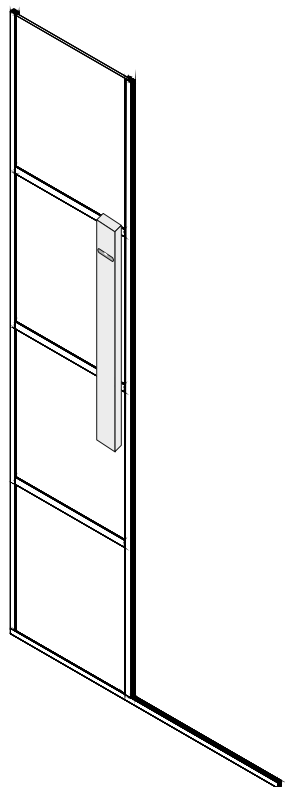


Justering (Lod) görs för att **matcha** rörlig dörr eller annan vägg. Vid montering av fristående skärmvägg är justering **valfri**


Mät och markera lodrät linje (med långt vattenpass). Avlägsna därefter horisontella profiler och kapa i geringssåg. Kapa max 10mm/sektion (glasbredd minus ca +30mm).

Stödarm


Stödarm - Kapa rätt längd

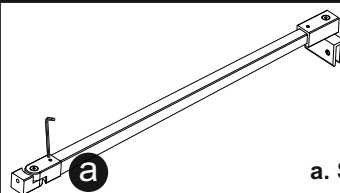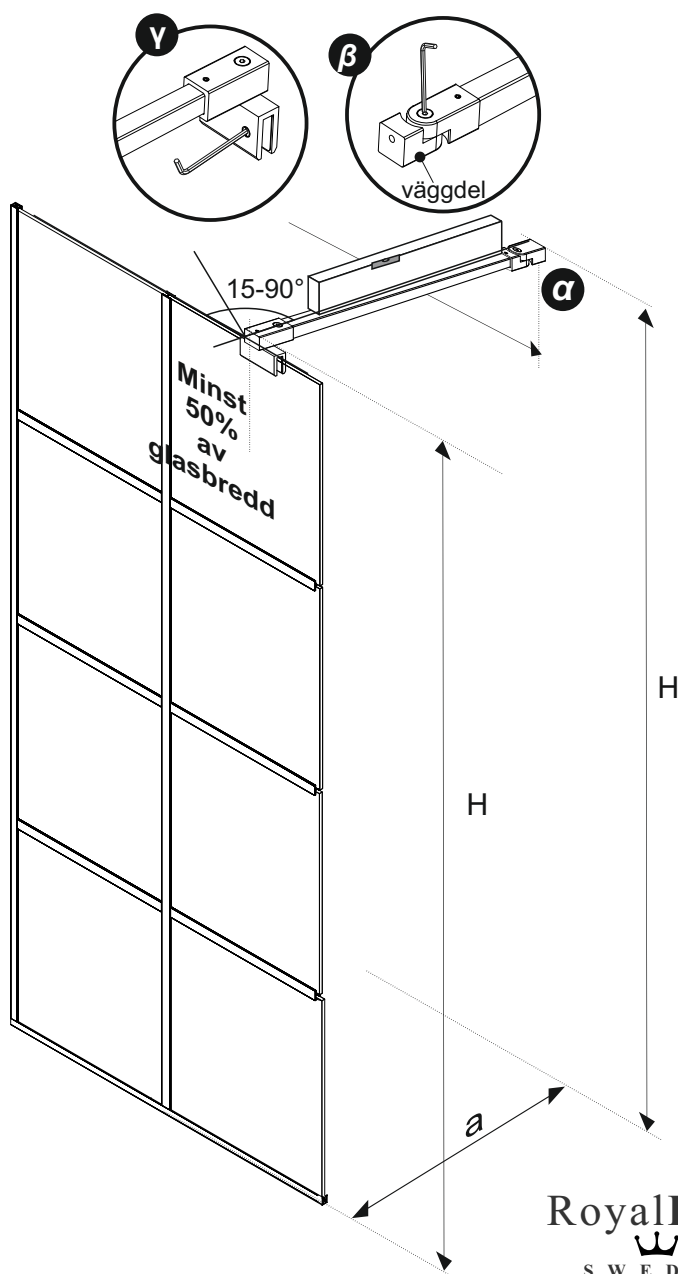


a. Skruva loss ändar på stödarm

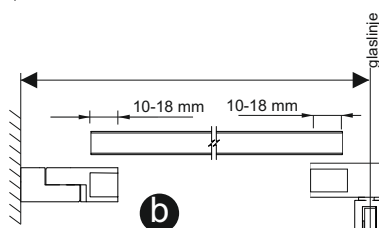

b. Mät längd. Vegg och glasfäste har 10-18 mm justermån

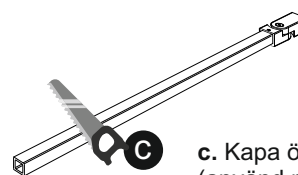

c. Kapa önskad längd (använd metalsåg eller vinkelslip)

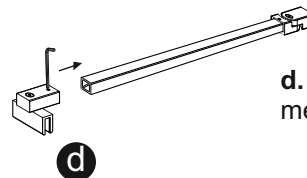

d. Montera ihop, dra åt med insexnyckel




Montera stödarm

α. Mät på väggen (stödarkens position)

β. Dela på väggfästet. Limma eller skruva fast väggdelen på väggen.

γ. Montera ihop väggdel med stödarm och fäst i glaset med skruvar.

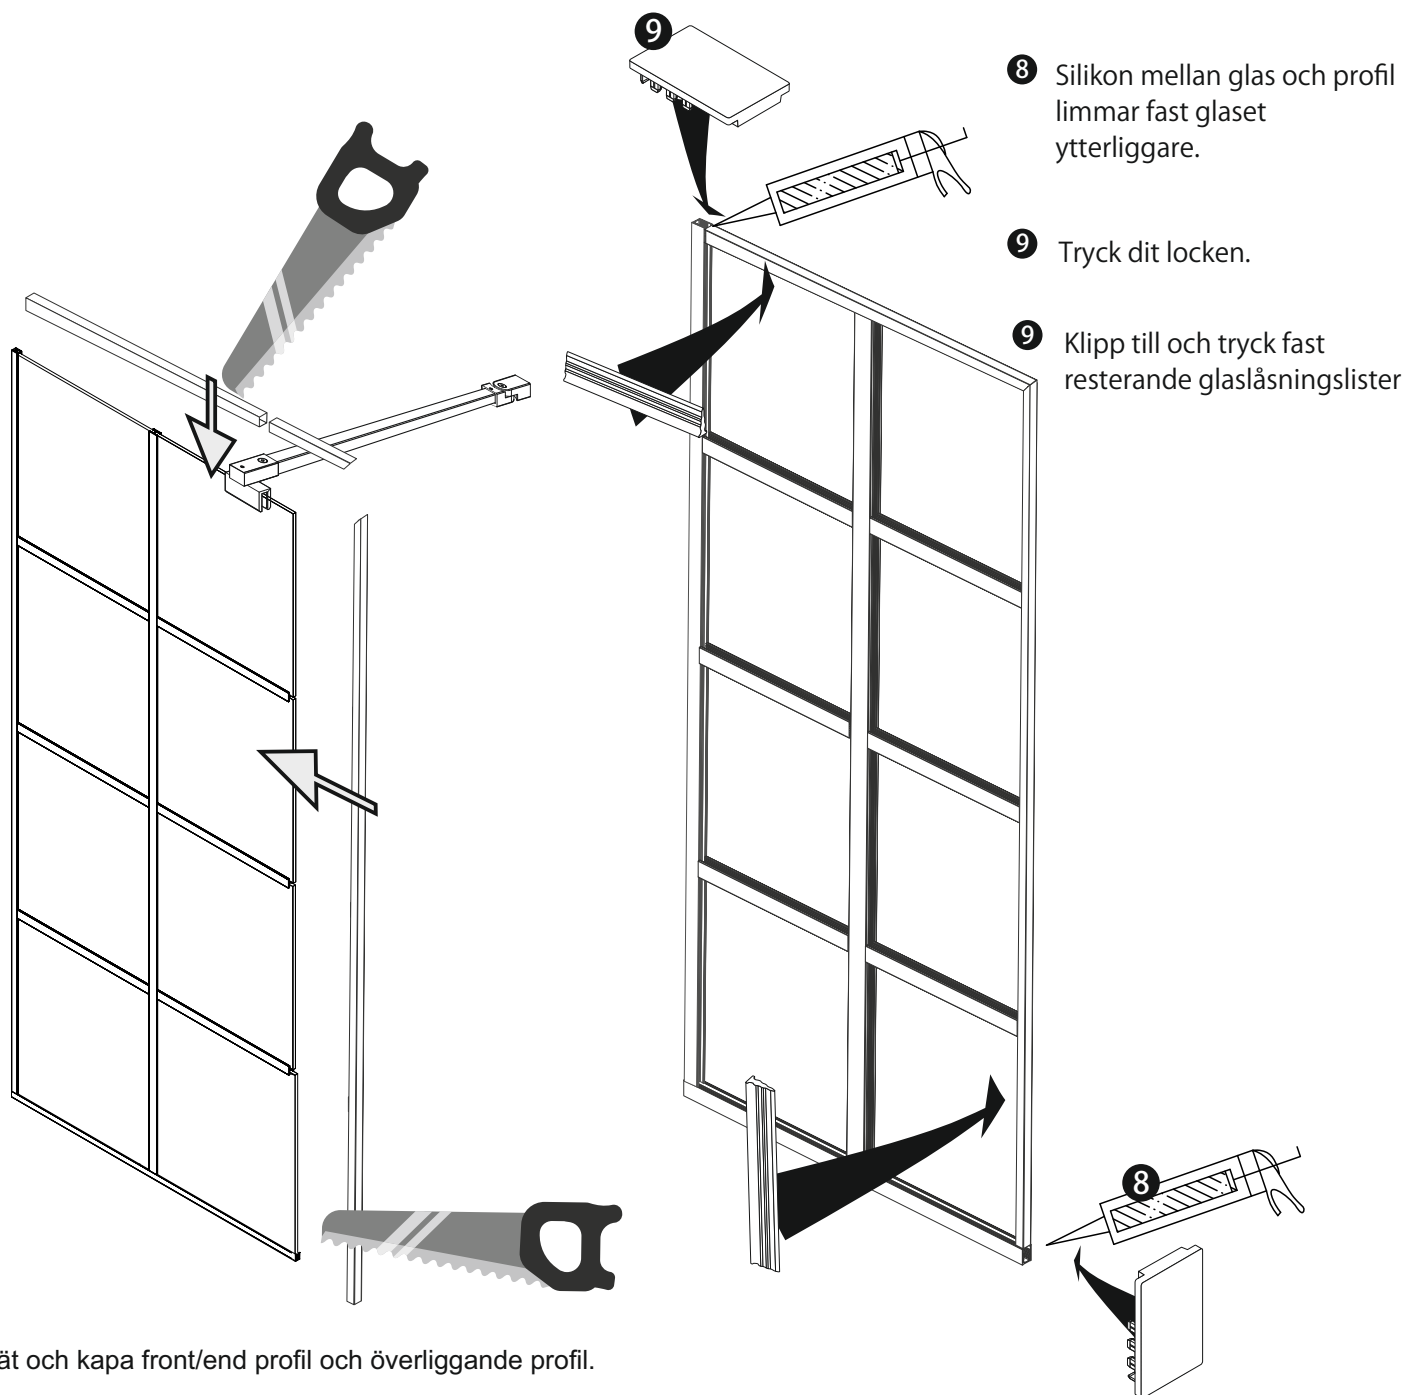

Användning

· Häng ej i glasdörren och undvik tunga vikter i glaset, inga galgar (eller liknande) bör hängas i glaset. Kontrollera att väggfästen är säkert förankrade i väggen och inte rör sig nämnvärd när väggarna öppnar och stänger.

· Rengör delar med milda rengöringsmedel regelbundet. Smörj rörliga delar med fett 1-2 ggr /år så att rörliga dörrar rör sig lätt och vidhåller lång livslängd. Gör regelbunden visuell inspektion. Använd inte produkten om funktionsskador på delar uppstått (förändring eller slitage på färg eller ytskikt påverkar inte användningen).

· **Sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel** skadar krom och behandlade ytor och bör inte användas.

WARNING!

Undvik sura, alkaliska eller slipande rengöringsmedel som kan skada kromade, färgade och behandlade ytor.